RISPA PIPE

Монтаж гибкой подводки на основе EPDM

Перед установкой подводки для воды EPDM в оплетке из нержавеющей стали необходимо соблюдать следующие шаги:

1 Температурный режим

Перед монтажом шланга, хранящийся при отрицательной температуре, выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

2 Целостность шланга

1. Не допускайте механических повреждений шланга и концевой арматуры.
2. Исключите трение шланга о предметы.
3. Не допускайте скручивание шланга.
4. Перед монтажом проверить надёжность обжима гильзы и целостность оплётки и фитингов.

3 Радиус изгиба шланга

1. Избегайте перегиба шланга.
2. Соблюдайте норму минимального радиуса изгиба, не менее 5-ти кратного диаметра шланга.
3. Не допускается установка в натяг.

4 Затягивание фитингов

1. Присоединительная арматура затягивается при монтаже ключами соответствующего размера, с усилием не более 0,4 Нм.
2. Чрезмерная подмотка может привести к разрушению фитинга.

5 Безопасность

1. Категорически запрещается производить демонтаж шланга, находящегося под давлением.
2. Запрещено наращивание длины шланга. Шланг предназначен для периодического протока воды.

6 Гарантии

1. При отсутствии более суток в помещении необходимо полностью перекрывать систему водоснабжения.
2. При нарушении условий монтажа и демонтажа продукция снимается с гарантии.

Инструкция по монтажу:

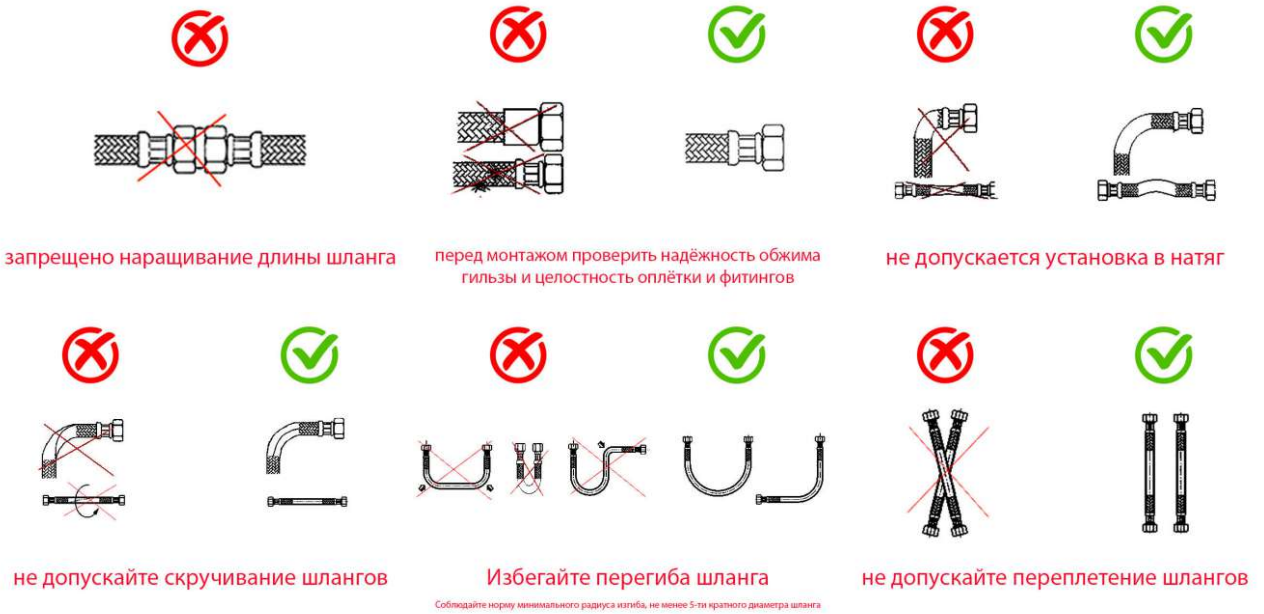

Необходимыми условиями эксплуатации являются отсутствие влажности (менее 60%) и воздействия агрессивных химических веществ.